

Monteringsanvisning för kryssräcke

Det här är en monteringsanvisning för Componentas kryssräcke. Hoppas att den underlättar och att ni kan känna er trygga under er montering.



Steg 1

Se till att mäta ut **ändstolparnas** avstånd. Alla våra produkter kommer i lösa delar och är fria att monteras efter tycke och smak. Våra handledare och spjälhållare till kryssen är 2980 mm långa. Använd gärna mallen på sid 2 för en enklare anpassning av era kryss i räcket.

Kunden måste själv förborra och längdkapa överliggare, mellanliggare och spjälhållare. Men detta innebär också en möjlighet för kunden att själv anpassa sitt räcke efter sina egna önskemål.

Mellan staketsektionerna behövs också spjälor, ändstolpar och till vissa entréer även längre pelare.

Alla staket och insynsskydd bör distanseras 100 mm över altangolvet eller marken för att undvika fuktpåverkan.

Det finns två stycken storlekar på våra kryss.

KR200330, förkortning (KR330) 200 står för höjd i millimeter och 330 står för längden i millimeter.

KR200450, förkortning (KR450) 200 står för höjd i millimeter och 450 står för längden i millimeter.

Det kluriga med kryssräcket är att man måste utgå ifrån hur många kryss som det ryms per sektion.

Hur många kryss rymmer jag?

Mallen nedan är räknad på 30 millimeters mellanrum mellan kryssen.

Sektioner

Rekommenderade mått KR330 (Mått i millimeter per/sektion och storlek)

KR-330

Sektion 750mm 2st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30= **750mm**

Sektion 1110mm 3st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm = **1110mm**

Sektion 1470mm 4st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm= **1470mm**

Sektion 1830mm 5st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm=**1830mm**

Sektion 2190mm 6st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm= **2190mm**

Sektion 2550mm 7st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm=**2550mm**

Sektion 2910mm 8st KR 30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm/**330**/30mm = **2910mm**

Rekommenderade mått KR450 (Mått i millimeter per/sektion och storlek)

KR-450

Sektion 990mm 2st KR 30mm/**450**/30mm/**450**/mm30= 990mm

Sektion 1470mm 3st KR 30mm/**450**/30mm/**450**/mm30/**450**/30mm= 1470mm

Sektion 1950mm 4st KR 30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm= 1950mm

Sektion 2430mm 5st KR 30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm= 2430mm

Sektion 2910mm 6st KR 30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm/**450**/30mm=
2910 mm

Överliggare/handledare.

NOTERA att ÖLX 459029 används både som överliggare och mellanliggare. (Det går alltså två stycken ÖLX/per sektion)

Spjälor

Stående spjälor SP1964850. Åtgång tre/st per litet kryss KR330.

Stående spjälor SP1964850. Åtgång fyra/st per stort kryss KR440.

Liggande spjälor SH15529 19x90x2980. Åtgång upp till kunden efter tycke och smak.

Ändstolpar och pelare

- Ändstolpar Ä130mm & Ä150 mm finns i längderna 1200 mm till 1370 mm beroende på dimension.
- Raka pelare RP115mm, RP130 mm & RP150 mm finns i längder 2500 mm till 2740mm beroende på dimension.

Steg 2

När stolparna monterats fast mäter man ut vilken höjd som mellanliggaren ska monteras på. Det enklaste är att montera en liten vinkel på varje ändstolpe som man sedan lägger mellanliggaren i. Vår över- och mellanliggare ÖLX har ett infräst spår på undersidan för spjälor där vinkeln kommer att falla ner



20 mm diskret och snyggt i mellanliggaren. När man har skruvat fast mellanliggaren mellan stolparna har man stabiliserat upp hela staketets konstruktion.

Vid montering på mark används plintar eller stolpskor.


Rekommenderad höjd för fastskruvning av vinkel från överkant stolpe 27,7cm

Rekommenderad höjd utan vinkel för fastskruvning av mellanliggare, skråskruvning med för-borring från överkant stolpe 30,7cm.

De här måtten kommer att bestämma vilken höjd kryss sektionen får.

Stolpfäste!

Ett enkelt sätt för att utnyttja stolpens hållighet: Fäst en impregnerad, ca 400mm lång regel i underlaget med hjälp av vinkeljärn. Trä på stolpen. Fixera med skruv.

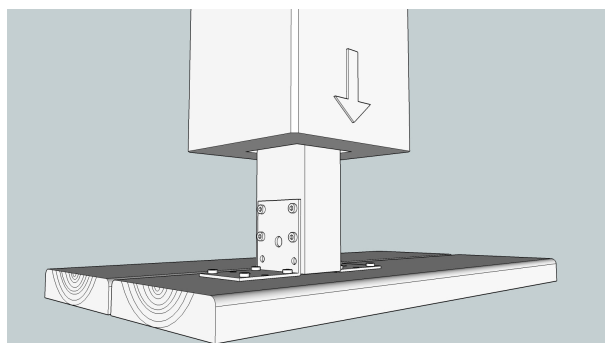

Steg 3

Mät in och skruva fast kryssen direkt i spåret på undersidan av överliggaren. Lyft upp sektionen ovanpå mellanliggaren.



Steg 4

Skruva fast kryssen underifrån i mellanliggaren. På det här viset döljs även skruvarna. Överliggare ska vara i precis samma mått som mellanliggaren för att undvika glipor mot ändstolpar.

När ni skruvat fast kryssen underifrån rekommenderar vi att förborra överliggarna och sedan skruva fast dem snett i stolpen.



Steg 5

Beroende på om man valt stående eller liggande spjälor skiljer sig monteringen.

Liggande spjälor monteras med en spjälhållare som skruvats fast **längs med** stolpen. Om man valt stående spjälor skruvas spjälhållaren **mellan ändstolparna**. Sedan placeras spjälorna in i mellanliggarens utfästa spår för spjälor som slutligen skruvas fast i spjälhållaren.

(Mät själv ut mellanrummet mellan de liggande Spjälorna efter tycke och smak)

När ni bestämt antalet spjälor skruvat fast dem sätts de sista spjälhållarna fast och döljer då skruvarna.

