

MONTERINGSANVISNING FÖR STAKET

Det här är en monteringsanvisning för staketen New-Piteå och staket med figurfrästa spjälor. Hoppas att den underlättar och att ni känner er trygga under er montering.

Steg 1

Se till att mäta ut rätt mellanrum mellan dina ändstolpar, alternativt raka pelare beroende på vad ditt projekt behöver. I den här monteringsanvisningen som följer kommer ni enkelt att förstå hur man bygger ett New-Piteå staket. Den här entrén behöver en ändstolpe 130mm bred mot fasad, som vi har klyvt /halverat på mitten sedan vattrat in och skruvat fast mot fasaden.




(Mot fasad kan det vara snyggt med en ½ stolpe)

Den kluvna ändstolpen ska skruvas fast mot fasad och bör hållas upp ca 8 mm från underlaget.

Många projekt där åsar och bärlina är grund ska stolpar jackas ur i nederkant. De ska skruvas fast ordentligt och vattras in. Noggrannheten med att montera stolparna raka belönar sig med ett snyggt och lättmonterat staket.

Enligt byggnormen bör staketet distanseras 100mm över underlaget för att undvika fuktpåverkan.


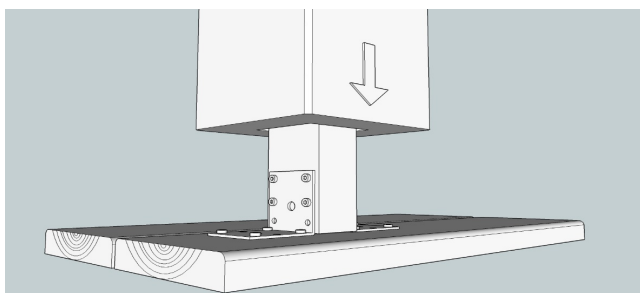


Stolpfäste!

Ett enkelt sätt att utnyttja hålligheten i Componenta Woods stolpar är att fästa en impregnerad, ca 400 mm lång regel i underlaget med hjälp av vinkeljärn. Trä på stolpen. Fixera med skruv.

Steg 2

Vi börjar monteringen med en halv spjäl som centreras mot stolpen. Vi rekommenderar alltid att förborra våra produkter innan montering. Om man inte vill börja staketet med en halv spjäl, finns det möjlighet att använda vinklar och beslag som ni hittar hos byggvaruhandeln. De passar till våra spjälhållare och överliggare.

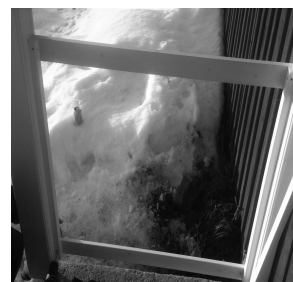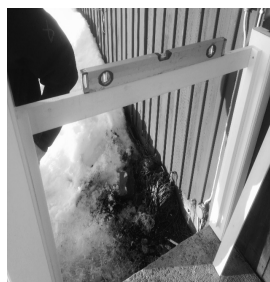



När det är klart skruvar man dit spjälhållarna Art.nr SH15529. Var noga med att den lutande kanten ska vara riktad nedåt mot marken när ni monterar den övre spjälhållaren. När ni monterar spjälhållare nummer två vänder ni på spjälhållaren med den lutande kanten uppåt.

Det här momentet är mycket viktigt för staketets tålighet mot fukt och vatten.

Steg3

Nu ska spjälorna monteras (på bilderna Art.nr NP2755850). Vi rekommenderar åtta stycken per meter. På det här objektet räknade vi på nio stycken spjälor, när kunden önskade det. Åtta stycken hela spjälor och två halvor blir totalt nio stycken.

Formel för att räkna rätt:

Avståndet mellan spjälorna beror på avståndet mellan stolparna. Spjälorna är 550mm breda. Multiplicera spjälornas bredd och antalet spjälor du önskar mellan sektionerna.

9x55=495mm Avståndet mellan stolparna 930mm. 495mm delat med 930mm=53mm




Steg 4

Nu monteras de två resterande spjälhållarna, vars uppgift är att dölja skruvar och att hålla överliggaren Art.nr ÖL-110 på plats.



Steg 5

Att montera överliggaren är det sista momentet för att ditt staket ska bli färdigt. Se till att de båda övre spjälhållarna ligger på samma höjd som varandra. Kontrollera med en byggvinkel.

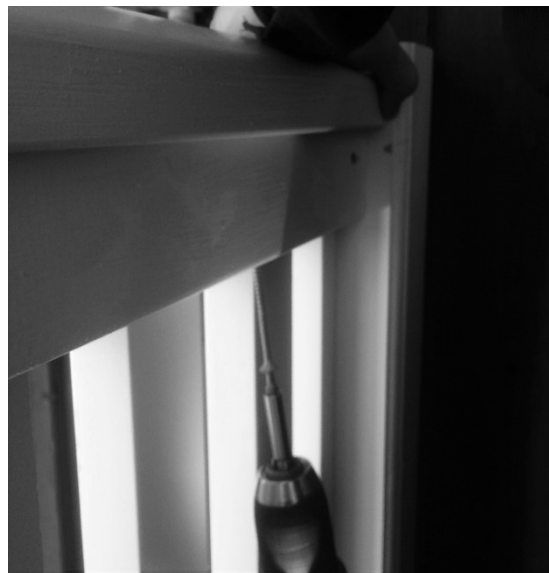

Förborra sedan spjälhållaren och skruva fast överliggaren underifrån. För att överliggaren ska sitta fast ordentligt måste en skruv på 80 mm användas.

För att dölja de sista skruvhålen rekommenderar vi en bra målarfog.



Material som använts i den här beskrivningen:

Överliggare

ÖL11029



Spjälor

NP2755850

Spjälhållare

SH15529



Ändstolpar och pelare

Ändstolpar i dimension 130 mm och 150 mm finns i längderna 1200 och 1370 mm.

Raka pelare 115 mm, 130 mm och 150 mm finns i längder 2500 och 2740 mm.



Kontakta oss gärna för mer information!

Componenta Wood AB

Lotusgränd 7

941 40 Piteå

0911-693 30, info@componenta.se

www.componenta.se

